
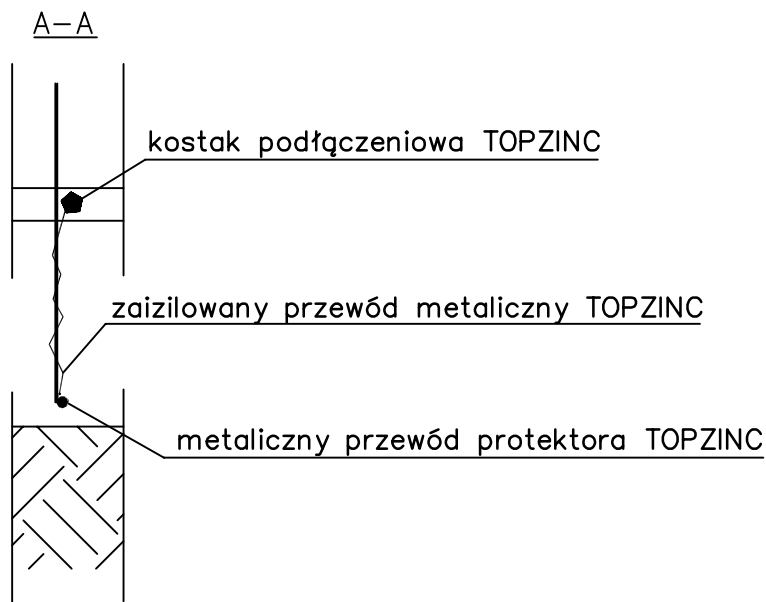


PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE POD ZABEZPIECZENIE PROTEKTORAMI CYNKOWYMI TOPZINC R ŚCIANY SZELINOWEJ NA WYSOKOŚCI PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ORAZ STROPÓW POŚREDNICH

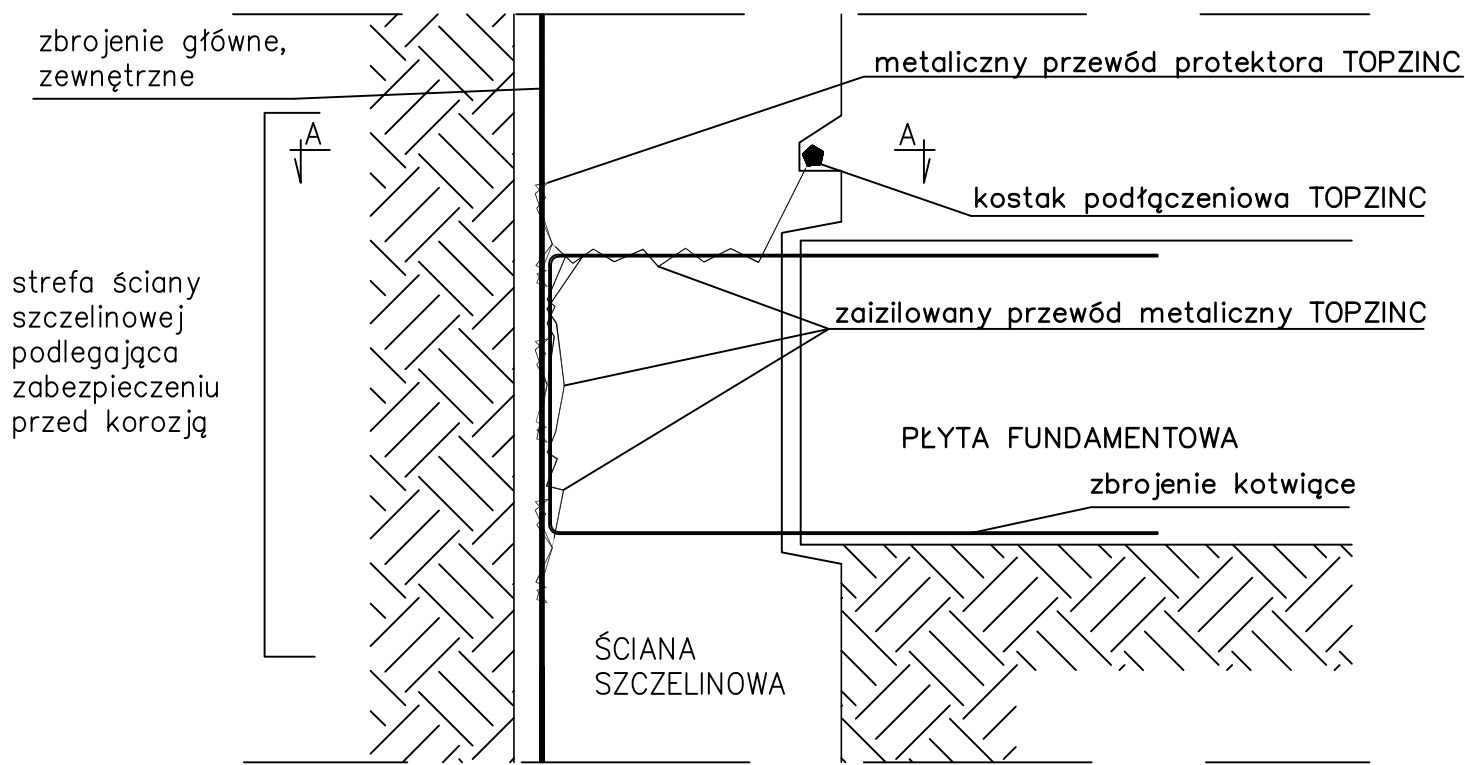

OPIS:  
do prętów zbrojeniowych należy przymocować przewód metaliczny w taki sam sposób jak mocowanie protektorów TOPZINC.  
Zaizolowany przewód metaliczny należy przymocować do zbrojenia kotwiącego ścianę szelinową z płytą fundamentową,  
a następnie wyprowadzić w przygotowanym otworze rewizyjnym i podłączyć do kostki TOPZINC.

PRZYKŁADOWY DETAL ROZMIESZCZENIA PROTEKTORÓW TOPZINC R

UWAGA: ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ PROTEKTORÓW NALEŻY WYLICZYĆ NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH ORAZ KALKULATORA PROTEKTORÓW TOPZINC

**TopZinc**

**Top Building**  
Sp. z o. o.